


5

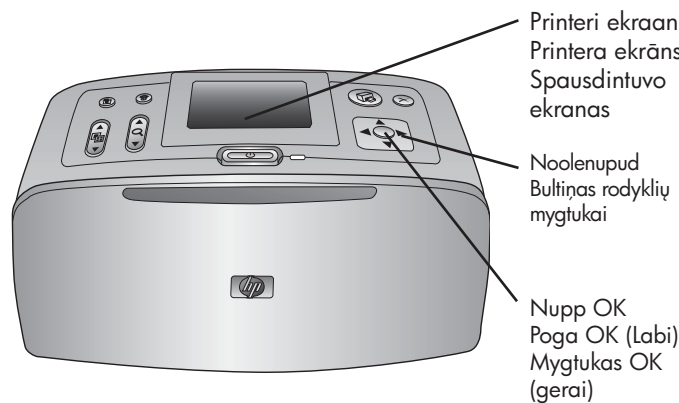

## Keele valimine

1. Kui printeri ekrānīl kuvatakse kāsk **Select language** (Vali keel), vajutage soovitud keele esiletõstmiseks nuppu **▲** või **▼**. Vajutage nuppu **OK**.
2. Kui ekrānīl kuvatakse kāsk **Set LCD language to (your language)** (Sea ekrāni keeleks (oma keel)) ja selle järel teie valitud keel, vajutage valiku **Yes** (Jah) esiletõstmiseks nuppu **▲** või **▼**. Vajutage nuppu **OK**.
3. Kui kuvatakse kāsk **Select country/region** (Vali riik/regioon), vajutage oma riigi/regiooni esiletõstmiseks nuppu **▲** või **▼**. Vajutage nuppu **OK**.


## Valodas izvēle

1. Kad printera ekrānā tiek parādīts paziņojums **Select language** (Izvēlieties valodu), nospiediet **▲** vai **▼**, lai iezīmētu vajadzīgo valodu. Nospiediet **OK** (Labi).
2. Kad tiek parādīts paziņojums **Set LCD language to (your language)** (Iestatiet displeja valodu uz (vajadzīgā valoda)), nospiediet **▲** vai **▼**, lai iezīmētu **Yes** (Jā). Nospiediet **OK** (Labi).
3. Kad tiek parādīts paziņojums **Select country/region** (Izvēlieties valsti/reģionu), nospiediet **▲** vai **▼**, lai iezīmētu vajadzīgo valsti/reģionu. Nospiediet **OK** (Labi).

## Pasirinkite kalbą

1. Kai spausdintuvo ekrane pasirodys užrašas **Select language** (pasirinkti kalbą), pasirinkite kalbą spustelėdami **▲** ar **▼** mygtuką. Spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
2. Kai spausdintuvo ekrane pasirodys užrašas **Set LCD language to (your language)** (nustatyti LCD ekrano kalbą kaip (pageidaujimą)), spustelkite **▲** ar **▼** mygtuką pažymėti **Yes** (taip). Spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
3. Kai pasirodys užrašas **Select country/region** (pasirinkti šalį/regioną), spustelėkite **▲** ar **▼** mygtuką pažymėti pageidaujimą šalį/regioną. Spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

6

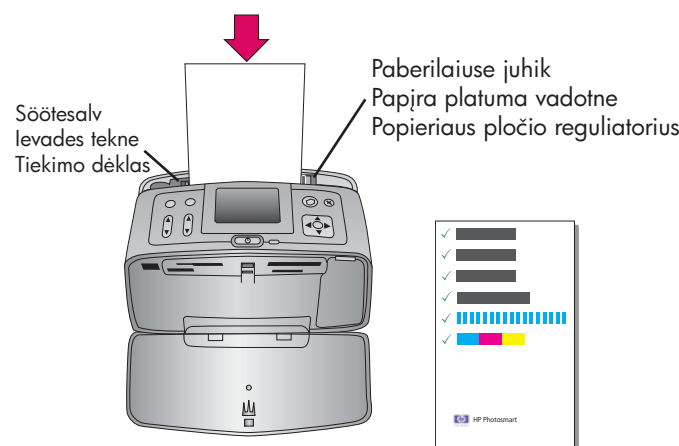

## Joondamislehe printimine

1. Tōmmake sōotesalv vōimalikult vālja.
2. Asetage salve nāidispaki registrikaart.
3. Lūkake paberilause juhik registrikaardi serva vastu, jālgides, et kaart ei painduks.
4. Vajutage nuppu **OK**. Printer prindib registrikaardile joondusnāite. Joonduslehe printimine tagab kōrge prindikvaliteedi.


## Līdzinājuma lappuses izdrukāšana

1. Atveriet ievades tekni līdz atdurei.
2. Ievietojiet kartotēkas kartīti no paraugu komplekta.
3. Novietojiet papīra platuma vadotni tā, lai tā cieši piegultu kartotēkas kartītes malām, bet kartīte neieliektos.
4. Nospiediet **OK** (Labi). Līdzinājuma lappuse tiek drukāta uz kartotēkas kartītes. Līdzinājuma lappuses izdrukāšana nodrošina augstu drukas kvalitāti.

## Išspausdinkite sulyginimo puslapį

1. Pailginkite dėklą tiek, kiek įmanoma.
2. Įdėkite bandomąją kortelę iš pavyzdžių paketo.
3. Popieriaus pločio reguliatorių paslinkite prie pat bandomosios kortelės kraštų jos nesulenkdami.
4. Spustelėkite mygtuką **OK** (gerai). Sulyginimo puslapis spausdinamas ant bandomosios kortelės. Sulyginimo puslapio spausdinimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.

7

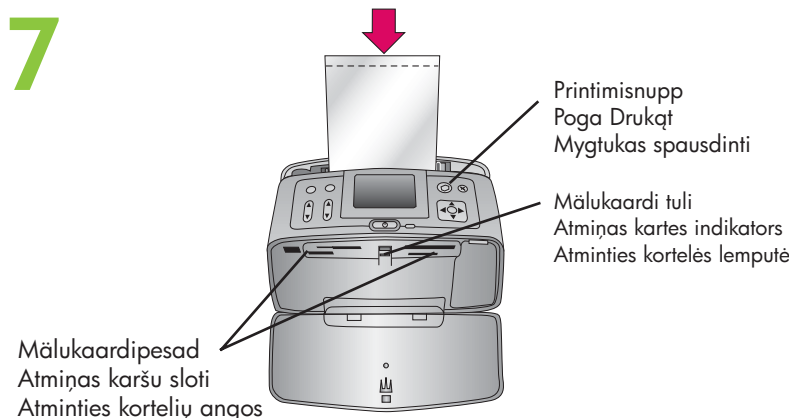

## Esimese foto printimine

1. Asetage salve mōni leht fotopaberit, nii et paberi lāikiv pool jāāks teie poole. Lūkake paberilause juhik vastu paberi serva.
2. Pange mālukaart õigesse kaardipessa. Mālukaart ei pruugi lōpuni printerisse siseneda.
3. Vajutage nuppu **OK** ning siis fotode vaatamiseks nuppu **◀** või **▶**.
4. Foto valimiseks vajutage nuppu **OK** ja seejärel **printimisnuppu**.

## Pirmā fotoattēla drukāšana


1. Ievietojiet vairākas fotopapīra loksnes ar glancēto pusi uz augšu. Novietojiet papīra platuma vadotni tā, lai tā cieši piegultu papīra malām.
2. Ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā atmiņas kartes slotā. Atmiņas karti printerī nevar ievietot pilnībā.
3. Nospiediet **OK** (Labi), pēc tam nospiediet **◀** vai **▶**, lai apskatītu fotoattēlus.
4. Lai izvēlētos attēlu, nospiediet **OK** (Labi), pēc tam nospiediet **drukāt**.

## Išspausdinkite pirmąją nuotrauką

1. Įdėkite keletą fotopopieriaus lapų blizgia puse į save. Popieriaus pločio reguliatorių paslinkite prie pat popieriaus kraštų.
2. Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelės angą. Atminties kortelė netilps į spausdintuvą visa.
3. Spustelėkite mygtuką **OK** (gerai), tada norėdami peržiūrėti nuotraukas spustelėkite **◀** ar **▶** mygtuką.
4. Norėdami pasirinkti nuotrauką, spustelėkite mygtuką **OK** (gerai), tada spustelėkite mygtuką **spausdinti**.


## Kas vajate veel teavet?

Lisateabe saamiseks vaadake:

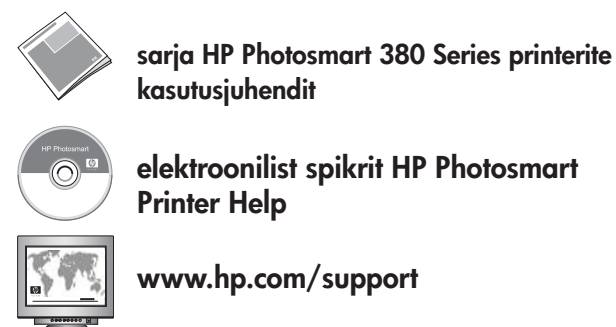

## Nepieciešama papildinformācija?

Papildinformāciju skatiet:

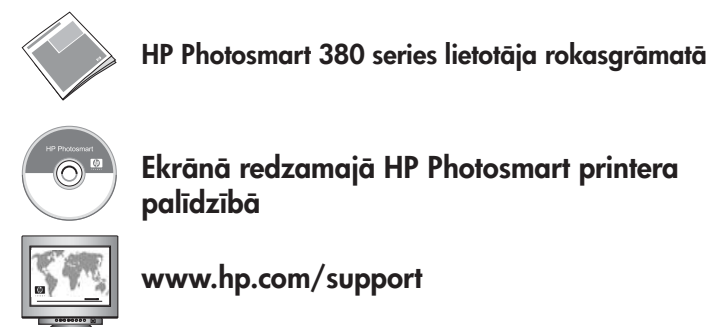

## Reikia daugiau paaiškinimų?

Išsamesnių paaiškinimų ieškokite toliau:

